

MEDION®

Teclado USB con retroiluminación

MEDION® LIFE® P81041 (MD 86540)



Manual de instrucciones

Índice

Acerca de las presentes instrucciones	3
Los símbolos y palabras de advertencia utilizados en este manual de instrucciones	3
Uso conforme a lo previsto	3
Instrucciones de seguridad	4
Seguridad de funcionamiento	4
Lugar de emplazamiento	4
Compatibilidad electromagnética	4
Limpieza	4
Reparación	5
Paquete de suministro	6
Requisitos del sistema	6
Puesta en funcionamiento	7
Instalación del teclado	7
Pies del teclado	7
Teclado	7
Combinaciones de teclas	13
Particularidades de las teclas especiales	14
Soporte técnico	15
¿Necesita más ayuda?	15
Eliminación	16
Indicaciones sobre la conformidad	17
Datos técnicos	17

Acerca de las presentes instrucciones



Le rogamos que lea atentamente este capítulo así como el manual de instrucciones completo y siga todas las instrucciones contenidas. De este modo garantizará un funcionamiento fiable y una larga vida útil de su aparato. Guarde estas instrucciones siempre a mano, cerca de su aparato.

Conserve este manual de instrucciones para poder entregarlo, en caso de vender el aparato, al nuevo propietario.

Los símbolos y palabras de advertencia utilizados en este manual de instrucciones

	¡PELIGRO! ¡Advertencia de peligro de muerte inminente! ¡ADVERTENCIA! ¡Advertencia de un posible peligro de muerte y/o graves lesiones irreversibles!
	¡PRECAUCIÓN! <i>¡Observe las indicaciones para evitar lesiones y daños materiales!</i> ¡ATENCIÓN! <i>¡Observe las indicaciones para evitar daños materiales!</i>
	¡NOTA! ¡Informaciones más detalladas para el uso del aparato!
	¡NOTA! ¡Observe las indicaciones del manual de instrucciones!
	¡ADVERTENCIA! ¡Advertencia de peligro de descarga eléctrica!
•	Signo de enumeración / información sobre eventos durante la operación
▶	Indicación de acciones a realizar

Uso conforme a lo previsto

El aparato está concebido para el uso privado, utilice el aparato exclusivamente en viviendas o espacios similares.

Este teclado está previsto exclusivamente para la introducción de datos y para el manejo de ordenadores personales. Este teclado no ha sido concebido para otro tipo de uso. Su aparato no es apto para su uso en unidades de trabajo electrónicas en el sentido del artículo correspondiente de la normativa relativa a terminales.

Instrucciones de seguridad

Seguridad de funcionamiento

- No deben usar el aparato las personas (niños incluidos) con discapacidad física, sensorial o psíquica, o con una experiencia o conocimientos insuficientes, a no ser que las supervise una persona responsable de su seguridad, o que las haya instruido debidamente sobre la utilización del aparato. Para estar seguro de que los niños no juegan con el aparato, vigílelos.



¡NOTA!

No existe ningún derecho de indemnización por la pérdida de datos ni por daños derivados de dicha pérdida.

- Este producto ha sido concebido para su funcionamiento con un ordenador PC/AT (compatible con IBM) con conexión USB.
- Preste atención a las advertencias de seguridad del ordenador al que pretenda conectar el aparato.

Lugar de emplazamiento

- Coloque y ponga en funcionamiento este aparato sobre una base estable, nivelada y libre de vibraciones.
- Mantenga el aparato alejado de la humedad y de las gotas de agua y salpicaduras y evite el contacto con el polvo, el calor y la incidencia directa de los rayos de sol.

Compatibilidad electromagnética

- Guarde siempre una distancia mínima de 50 cm con respecto a fuentes de emisiones radioeléctricas de alta frecuencia o magnéticas (televisor, teléfono móvil, altavoces, aparatos infrarrojos, etc.) para evitar fallos de funcionamiento y pérdidas de datos.
- Al conectar componentes adicionales u otros, se deberán tener en cuenta las Directivas CEM (directivas para la compatibilidad electromagnética).

Limpieza

- Preste atención a que no se ensucie el aparato. Antes de limpiarlo, retire los cables de conexión con el ordenador. Limpie el aparato y los componentes adicionales con un paño húmedo. No utilice disolventes, productos de limpieza cáusticos o aerosoles.

Reparación



¡ATENCIÓN!

¡No abra nunca la carcasa de los componentes!

Esto podría provocar un cortocircuito eléctrico o incluso un fuego que dañaría el aparato.

- La reparación del aparato siempre debe ser efectuada por un taller autorizado. Cuando tenga problemas técnicos, diríjase a su servicio de postventa.
- Desenchufe enseguida su ordenador y diríjase a su servicio de postventa:
 - si las conexiones están fundidas o dañadas.
 - si ha entrado líquido en el interior del aparato.
 - si el aparato no funciona debidamente.
 - si el aparato se ha caído o si la carcasa está dañada.

Paquete de suministro

Compruebe que el suministro esté completo y, si no fuera el caso, avísenos dentro de un plazo de 14 días después de su compra.

Con el producto adquirido ha recibido:

- Teclado
- Manual de instrucciones y tarjeta de garantía



¡PELIGRO!

Mantenga el material de embalaje, como, p. ej., los plásticos, alejado de los niños. Existe el peligro de asfixia.

Requisitos del sistema

Sistema operativo

Windows® 7/Vista® SP1/XP SP3

Conexión

1 x conexión USB

Puesta en funcionamiento

Instalación del teclado




¡NOTA!

Observe las instrucciones del capítulo „Instrucciones de seguridad“ en la página 4.


- ▶ Encienda el ordenador y todos los aparatos periféricos conectados (pantalla, impresora, módem externo, etc.).
- ▶ Conecte la clavija USB del cable de conexión en la toma USB libre correspondiente de su PC.
- ▶ Ahora, posicione el teclado en su lugar de trabajo de tal manera que pueda trabajar cómodamente.

Pies del teclado

En la parte trasera del teclado se encuentran dos pies desplegables con los que se puede ajustar la inclinación del teclado.

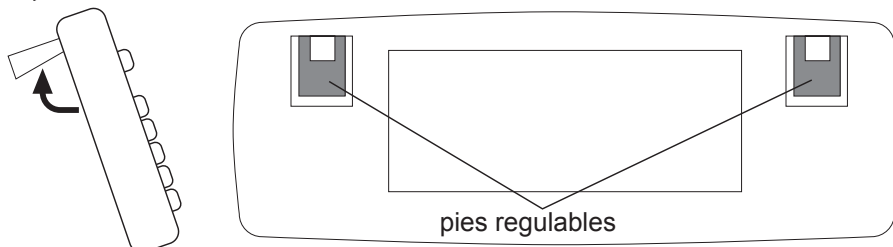


Teclado

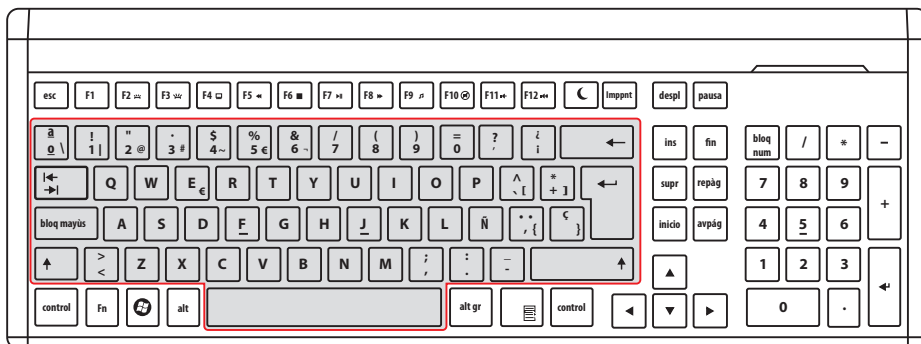

El campo de las teclas de escritura dispone de teclas numéricas, alfanuméricas, y con caracteres especiales. Las teclas están colocadas como en una máquina de escribir.

La tecla Mayús y la tecla Bloq Mayús

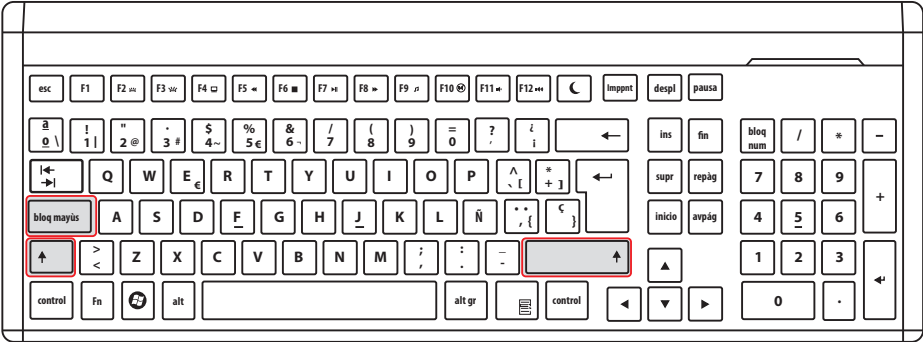


La tecla **MAYÚS (SHIFT)** existe dos veces, ambas están marcadas con una flecha que señala hacia arriba. Las letras introducidas cuando se pulsa la tecla **MAYÚS** aparecen como letras mayúsculas. En el caso de las otras teclas, aparece, en caso de existir, el signo impreso en la parte superior de la tecla.

La tecla **BLOQ MAYÚS (SHIFT LOCK)** está marcada con un flecha que señala hacia abajo.


Si se pulsa esta tecla, el efecto es el mismo que si se mantuviera pulsada constantemente la tecla **MAYÚS**. La función de Bloq Mayús se desactiva pulsando otra vez la tecla **BLOQ MAYÚS**.

La tecla Intro

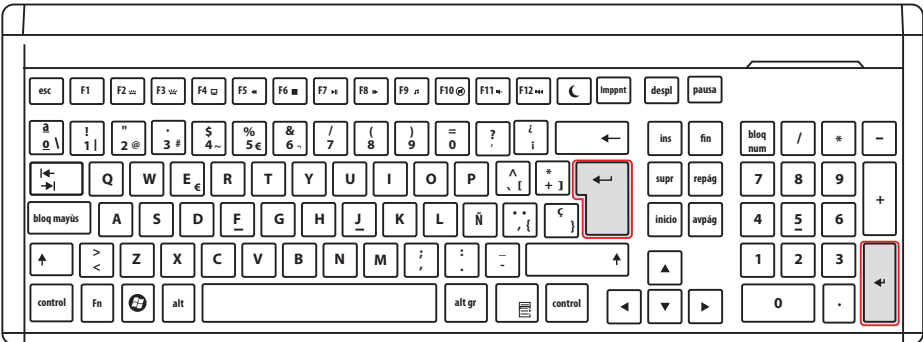


La tecla **INTRO (ENTER o RETURN)** está rotulada con una flecha acodada que señala hacia la izquierda. Esta tecla se acciona para confirmar comandos predefinidos o introducidos manualmente. En programas de aplicación con tratamiento de textos esta tecla mueve el cursor al comienzo de la siguiente línea. La tecla **INTRO** del bloque numérico tiene la misma función que la tecla Intro.

La tecla Espacio / Tabulador / Retroceso

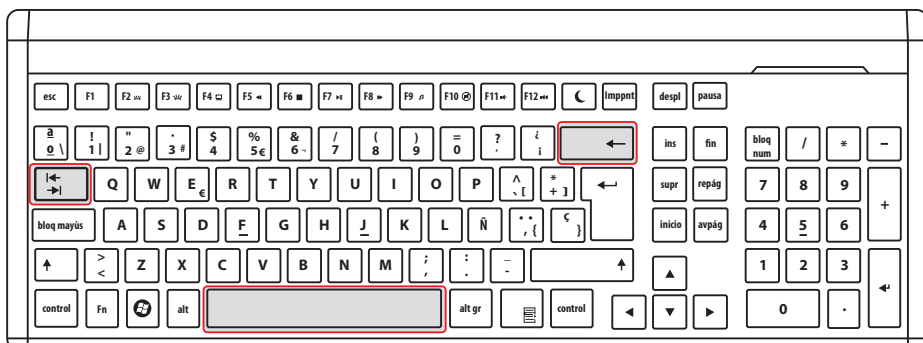

La tecla **RETROCESO (BACKSPACE)** está rotulada con una flecha que señala hacia la izquierda. Si se pulsa esta tecla, se borra el carácter que se encuentra a la izquierda del cursor. Si a la derecha del cursor se encuentran otros caracteres, estos se desplazan junto con el cursor una posición a la izquierda. La tecla **ESPACIO (SPACE)** es la tecla ancha sin rótulo de la fila inferior del teclado. Si se pulsa esta tecla, aparece un espacio. La tecla **TABULADOR** está marcada por dos flechas que señalan direcciones opuestas y que están situadas una encima de la otra. Normalmente, en tratamientos de textos realiza la función de desplazar el cursor a una distancia determinada hacia la derecha o, al mantener pulsada la tecla **MAYÚS**, hacia la izquierda. No obstante, su función puede variar según el programa que se use.

Las teclas Alt, Alt Gr y Control

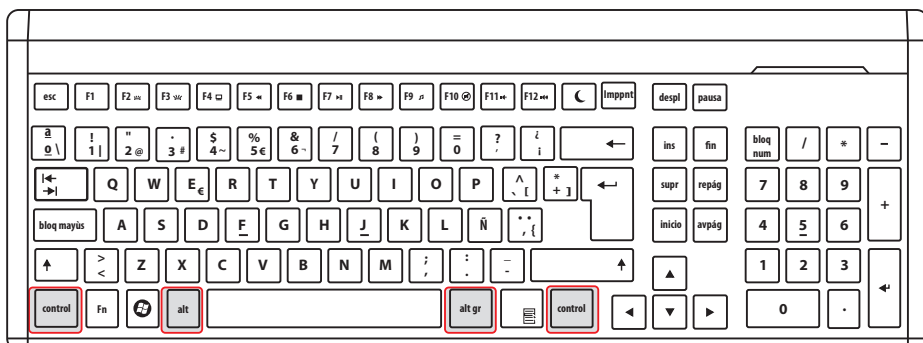


La tecla **ALT** realiza determinadas funciones en combinación con otras teclas. Estas funciones las determina el programa correspondiente. Para introducir una combinación de teclas con la tecla **ALT**, mantenga pulsada la tecla **ALT** mientras acciona otra tecla. La tecla **ALT GR** funciona de forma parecida a la tecla **ALT**, aunque selecciona determinados caracteres especiales. La tecla **CONTROL (CTRL)** realiza funciones de programa, al igual que la tecla **ALT**.

Combinaciones útiles de teclas (según el software)

Combinación	Función y descripción
ALT + F4	Generalmente, finaliza el programa seleccionado o cierra la ventana abierta.
ALT + IMPR PANT (PRINT)	Copia la imagen de la actual ventana seleccionada en el portapapeles
ALT CTRL + Q	Aparece la barra inversa (\) .
ALT GR + E	Aparece el símbolo del euro (€).
ALT GR + 2	Aparece la @ necesaria para e-mails (llamada arroba).
CTRL + ALT + SUPR (DELETE)	Aparece el Administrador de tareas / se reinicia el sistema (según el sistema operativo).

Las teclas de movimiento

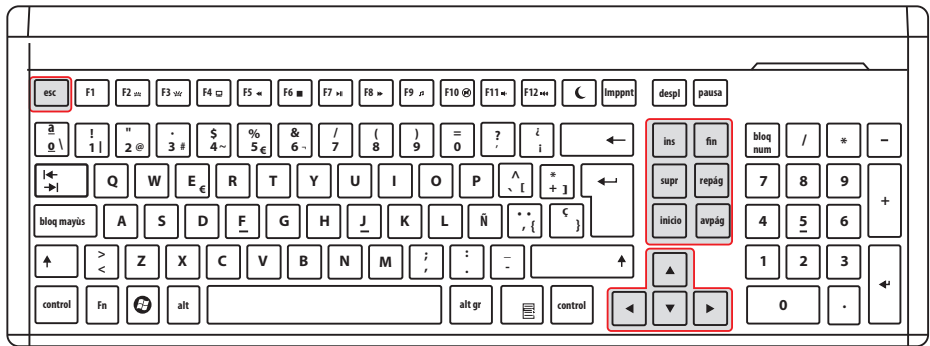

Las cuatro teclas de dirección, también llamadas teclas de flecha, son las encargadas del control del cursor en la pantalla. El cursor se mueve en la dirección impresa en la tecla. La tecla **INICIO (HOME)** mueve el cursor al inicio, la tecla **FIN (END)** al final de la línea.

Con las teclas **AV PÁG (PAGE DOWN)** y **RE PÁG (PAGE UP)** podrá pasar una página en la dirección correspondiente.


Las funciones descritas dependen del programa de aplicación y pueden diferir. Junto con la tecla de Control, las teclas de movimiento ofrecen más funciones.

La tecla Insert cambia el teclado al modo de inserción. En el modo de inserción se introducen los datos en la posición del cursor y todos los demás caracteres se desplazan hacia la derecha. El modo de inserción permanece activado hasta que vuelva a pulsar la tecla Insert.

La tecla **SUPR (DEL)** borra el carácter a la derecha del cursor. Todos los demás caracteres a la derecha del cursor se desplazan una posición hacia la izquierda.

La tecla **ESCAPE** lleva el rótulo **ESC** y se utiliza en diversas aplicaciones de software para abandonar un programa o menú. Su tarea exacta depende del software que se use.

El bloque de cifras y de cursor

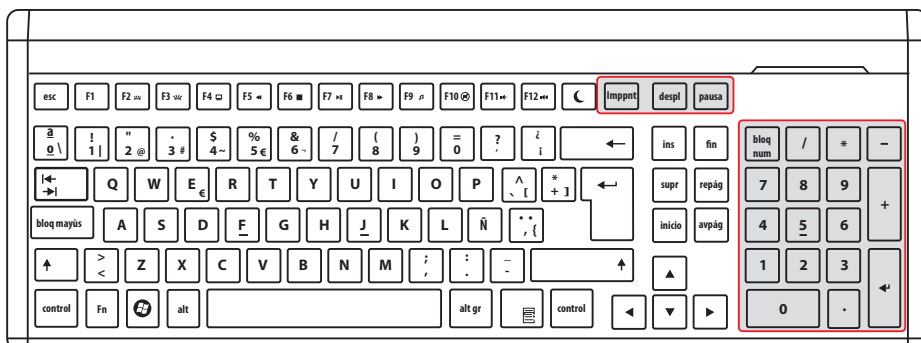

El bloque numérico de cifras se usa para la introducción rápida de números y operaciones numéricas. El bloque de cifras no está diseñado para la introducción ciega de números.


El bloque de cifras se activa pulsando la tecla <**BLOQ NUM (NUM LOCK)**>. Con el bloque de cifras desactivado, la función de las teclas es igual que las del campo de control.

La tecla **IMPNT** (Print Screen) facilita la impresión (hardcopy) del contenido de la pantalla a través de una impresora (si está conectada). No obstante, esto solamente es válido para textos, es decir todo tipo de caracteres; no se imprimen imágenes. Además, funciona solamente en MS-DOS con el ajuste correspondiente. En Windows® se copia la pantalla como una imagen en el portapapeles.

La tecla **PAUSA (PAUSA)** permite interrumpir acciones representadas en la pantalla y reanudarlas accionando cualquier otra tecla. Se utiliza a nivel del sistema operativo MS-DOS, siempre que se desee reproducir en la pantalla textos que sean más largos que una página de pantalla. Si se acciona la tecla <**PAUSA (PAUSA)**> pulsando la tecla **CONTROL (CTRL)**, se interrumpe la ejecución de comandos o de programas, como, por ejemplo, la edición en pantalla.

La tecla **DESPL (SCROLL LOCK)** no tiene ninguna función a nivel del sistema operativo de MS-DOS. En algún software de Windows®, se utiliza esta tecla para inmovilizar el cursor en una determinada posición. Si se acciona esta tecla una vez, se activa la función de Desplazamiento. Esta función se desactiva pulsando la tecla otra vez.

Las teclas de Función y de Windows

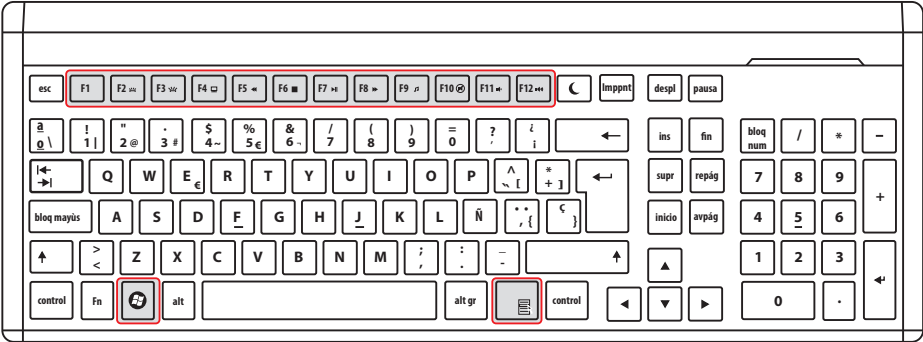

Las teclas de **F1** hasta **F12** en la línea superior del teclado se denominan teclas de función.

Las teclas de función no tienen ninguna función generalmente válida y cada software las asigna de diferente manera.

Las indicaciones referentes a la asignación de estas teclas se encuentran en el manual del programa de software correspondiente. Generalmente, mediante **F1** se activa la Ayuda.



La tecla de Windows izquierda (con la bandera de Windows) sirve para activar el Menú de Inicio de Windows.

CONSEJOS







Pulse esta tecla al mismo tiempo que la tecla **E**. De este modo se inicia el Explorador de Windows; si se pulsa al mismo tiempo que la tecla Pausa (Pause), se activa el Administrador de dispositivos.



La tecla Aplicación equivale a pulsar el botón derecho del ratón y en Windows® abre, por ejemplo, el menú contextual del Escritorio.

Combinaciones de teclas

Gracias a la ocupación doble de algunas teclas, se dispone del mismo rango de funciones que con un teclado habitual de Windows. Algunas funciones se activan con ayuda de la tecla **FN**:

Combinación	Descripción
 	Ajuste de la iluminación del teclado: reducir el brillo
 	Ajuste de la iluminación del teclado: aumentar el brillo
 	Mi ordenador : abre el Explorador de Windows
 	Anterior : utilice esta tecla con el reproductor activado cuando quiera escuchar el último título reproducido.
 	Detener: interrumpe o termina la reproducción de audio o vídeo.
 	Reproducción / Pausa: inicia la reproducción de audio o vídeo. Al pulsar la tecla por segunda vez se activa la función de pausa.
 	Siguiente : se escucha el título siguiente con el reproductor activado.
 	Selección de medios: inicia el reproductor multimedia estándar
 	Silencio: activa o desactiva la reproducción de sonido.
 	Regulador de volumen: disminuye el volumen de reproducción.

Combinación		Descripción
		Regulador de volumen: aumenta el volumen de reproducción.
		Modo Standby: según el ajuste de BIOS y del sistema operativo, el ordenador cambia al modo de ahorro de energía.
		Bloque numérico: activa / desactiva el teclado numérico.
		Desplazar: activa / desactiva la función de desplazamiento.
		Página ▲: ejecuta la función Página ▲.
		Página ▼: ejecuta la función Página ▼.
		Inicio: desplaza el cursor al principio de la línea.
		Fin: desplaza el cursor al final de la línea.

Particularidades de las teclas especiales

La función correcta de las teclas especiales depende de varios factores:
Sistema operativo / Configuración

Con las teclas especiales se accede a funciones determinadas del sistema operativo. Lamentablemente, éstas no son uniformes ya que, por ejemplo, su activación en Windows® XP proporciona un resultado distinto al obtenido con Windows® Vista® o Windows® 7, lo que se aprecia principalmente en las teclas de función. Por ejemplo, las teclas de control en algunos sistemas operativos/configuraciones solo funcionan cuando se ha iniciado el Mediaplayer y, en otros sistemas operativos/configuraciones, exclusivamente cuando no se ha iniciado. Le rogamos que lo compruebe en su sistema, ya que no podemos proporcionar unas instrucciones generales para todos.

Soporte técnico

Este producto ha sido comprobado con éxito en nuestros laboratorios de comprobación con una gran variedad de aparatos diferentes. No obstante, es usual que se actualicen los controladores de tiempo en tiempo. Esto se debe a que, por ejemplo, hayan surgido eventuales problemas de compatibilidad con otros componentes (programas, dispositivos) aún no comprobados. En la siguiente dirección de Internet encontrará las actualizaciones de los controladores así como la información más actual sobre su producto:

Internet: <http://www.medion.com>

¿Necesita más ayuda?

Si las propuestas de los párrafos anteriores no han solucionado su problema, póngase en contacto con nosotros. Nos ayudaría mucho si nos pudiese facilitar la siguiente información:

- ¿Cuál es la configuración de su ordenador?
- ¿Qué aparatos periféricos utiliza?
- ¿Qué avisos aparecen en la pantalla?
- ¿Qué software se estaba ejecutando cuando surgió el problema?
- ¿Qué pasos ha realizado ya para solucionar el problema?
- Si ya tiene un número de cliente, facilítenoslo.

Eliminación

Embalaje



Su aparato está embalado para protegerlo contra eventuales daños durante el transporte. Los embalajes están hechos a partir de materiales que pueden desecharse de forma ecológica y ser entregados al circuito de reciclaje.

Aparato



No tire bajo ningún concepto el aparato al final de su vida útil a la basura doméstica normal. Infórmese sobre las posibilidades de las que dispone para eliminarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.



Indicaciones sobre la conformidad

Su aparato cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética y de seguridad eléctrica.

Su aparato cumple con los requisitos fundamentales y con las disposiciones relevantes de la Directiva de CEM 2004/108/CE.

Datos técnicos

Dimensiones (largo x ancho x altura)	aprox. 432 x 159 x 25 mm
Peso	aprox. 682 g
Conexiones	1 x conector USB
Alimentación:	5 V  500 mA (a través de la interfaz USB)

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y ópticas así como eventuales errores de impresión.



Copyright © 2012

Reservados todos los derechos.

Este manual está sujeto a la reserva de los derechos de autor.

El copyright pertenece a la empresa MEDION®.

Marcas registradas:

MS-DOS® y Windows® son marcas registradas de Microsoft®.

Las restantes marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Contents

Notes on how to use these instructions.....	3
Symbols and key words used in these instructions	3
Proper operation	3
Safety instructions	4
Operational safety.....	4
Installation location	4
Electromagnetic compatibility.....	4
Cleaning.....	4
Repairs.....	5
Package contents.....	6
System requirements	6
Initial operation	7
Installing the keyboard.....	7
Keyboard feet.....	7
Keyboard	7
Keyboard shortcuts	13
Features of the special keys	14
Technical support	15
Do you need more help?.....	15
Disposal	16
Notes on conformity	17
Technical data	17

Notes on how to use these instructions



Please read this section and the entire user manual carefully and follow all instructions given. The instructions will help you to operate the device reliably and help lengthen its service life. Store these instructions ready to hand near the device.

Keep the operating instructions so that you can pass them on with the device if you sell it.

Symbols and key words used in these instructions

	DANGER! Warning: immediate mortal danger! WARNING! Warning: possible mortal danger and/or serious irreversible injuries
	CAUTION! <i>Please follow the guidelines to avoid injuries and/or property damage!</i> ATTENTION! <i>Please follow the guidelines to avoid property damage!</i>
	PLEASE NOTE! Additional information on using the device!
	PLEASE NOTE! Please follow the guidelines in the operating instructions!
	WARNING! Warning: danger of electric shock!
•	Bullet point/information on operating steps and results
▶	Tasks to be performed

Proper operation

The device is intended solely for private use. Only use the device in residential or similar rooms.

This keyboard is for the purpose of entering data and operating personal computers. It is not intended for any other use.

Your device is not suitable for use with VDU workstations in accordance with §2 of the German VDU workstation regulation.

Safety instructions

Operational safety

- This device is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or by those without experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or they have been instructed in its use by that person. Children should be supervised to ensure they do not play with this device.



PLEASE NOTE!

We are not responsible for data loss or associated damage.

- This product is for use with a PC/AT computer (IBM-compatible) with a USB port.
- Please comply with the safety instructions of the computer to which you will be connecting the device.

Installation location

- Place and operate the device on a stable, even and vibration-free surface.
- Keep the device away from moisture, dripping water and splashes, and avoid exposure to dust, heat and direct sunlight.

Electromagnetic compatibility

- Keep the device at a distance of at least 50 cm from high frequency or magnetic interference sources (televisions, mobile telephones, infrared devices, loudspeaker boxes, etc.) to avoid malfunctions and data loss.
- The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directives must be observed when connecting additional or other components.

Cleaning

- Make sure that the device is kept clean. Before cleaning, disconnect the device's cable connections to the PC. Clean the device and the other components using a soft, moist cloth. Do not use solvents, corrosive or aerosol detergent to clean the device.

Repairs



ATTENTION!

Never open the component housing!

This could result in an electrical short circuit or even ignite a fire which will result in damage to your device.

- Repairs to your device should only be carried out by an authorised service partner. Contact customer services if you have technical problems.
- Disconnect your computer immediately from the mains and contact your customer service:
 - If the connections are singed or damaged.
 - If liquid has penetrated the interior of the device.
 - If the appliance is not working properly.
 - If the device has been dropped or the housing is damaged.

Package contents

Please check your purchase to ensure all items are included and contact us within 14 days of purchase if the delivery is incomplete:

The following items are supplied with your product:

- Keyboard
- User manual and guarantee card



DANGER!

***Keep packaging material such as plastic film away from children.
There is a risk of suffocation if used improperly.***

System requirements

Microsoft® Windows® 7/Vista® SP1/XP SP3

Connection

1 x USB connection

Initial operation

Installing the keyboard





PLEASE NOTE!

Please observe the notes in the section „Safety instructions“ on page 4.


- ▶ Switch on the computer and all peripheral devices (monitor, printer, external modem, etc.).
- ▶ Insert the USB plug of the connection cable into a free USB port on your computer.
- ▶ Now position the keyboard so you can work comfortably with it.

Keyboard feet

At the back of the keyboard are two fold-out feet that can be used to adjust the angle of the keyboard.

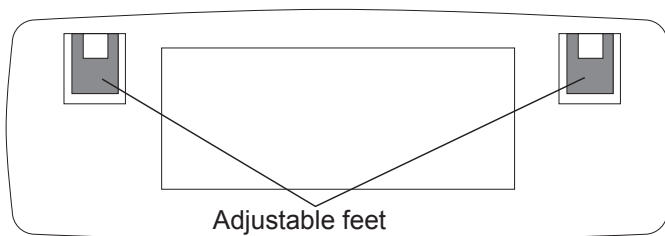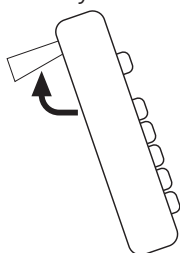


Keyboard

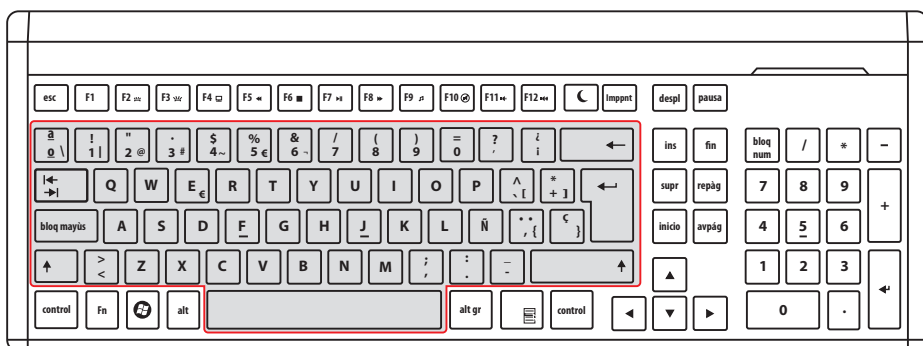

The typewriter keypad comprises keys with numeric, alphanumeric and special characters. The keys are arranged in the same way as on a typewriter.


The Shift and Shift Lock key

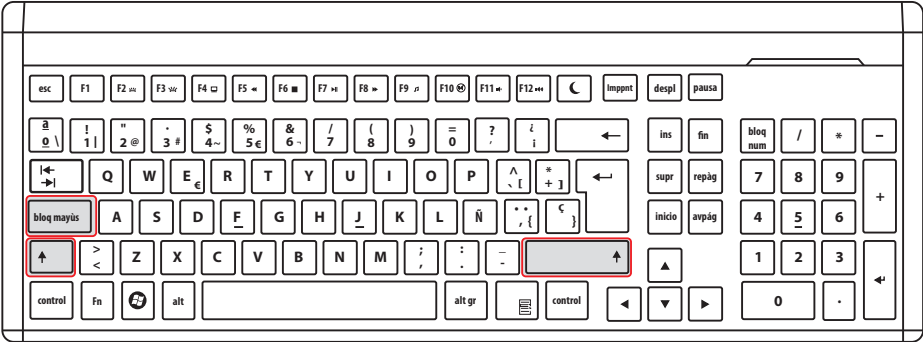

The **SHIFT** key occurs twice on the keyboard and is labelled with an arrow pointing upwards. If you press and hold down the **SHIFT** key and then enter a letter, the letter is displayed in upper case. If you hold down the Shift key and then press a key that has two characters shown on it, the upper character appears.


The **SHIFT LOCK** key is labelled with an arrow pointing downwards. Pressing this key has the same effect as continually holding down the **SHIFT** key. The Shift Lock function is disabled by pressing the **SHIFT LOCK** key once again.

The Enter key

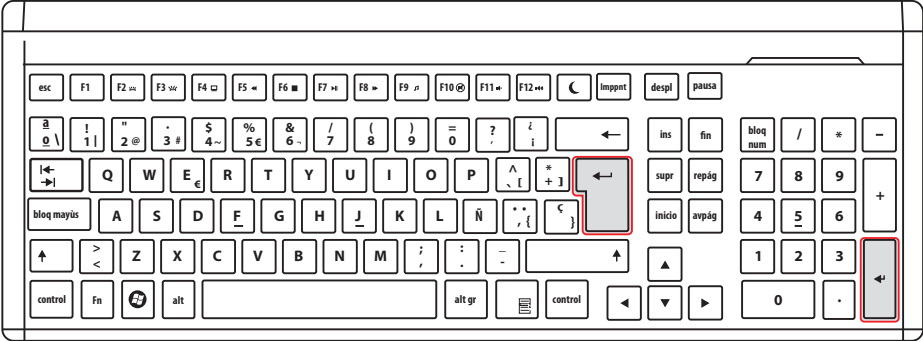


The **ENTER** key (also known as the **RETURN** key) is labelled with an angled arrow that points to the left. You press it to confirm preset commands or commands entered manually. In word processing applications, it moves the cursor to the start of the next line. The **ENTER** key in the numeric keypad has the same function.

The Space, Tabulator and Backspace keys

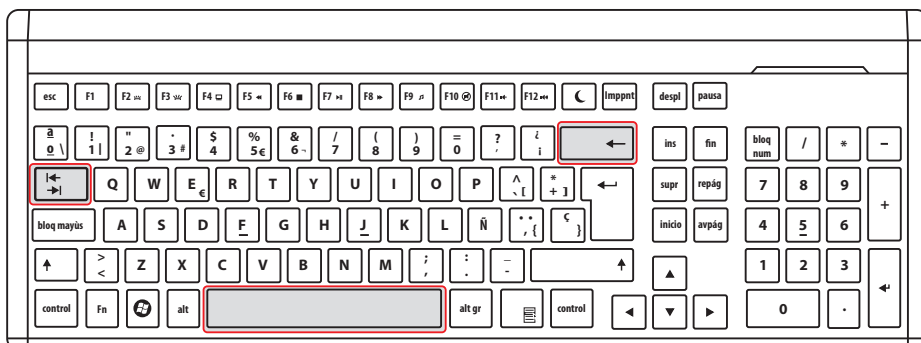

The **BACKSPACE** key is labelled with an arrow pointing to the left. Pressing it will delete the character to the left of the cursor. If there are characters to the right of the cursor, they will be moved with the cursor one position to the left. The **SPACE BAR** is the wide key with no label, located in the bottom row of the keyboard. A space appears when you press it. The **TABULATOR** key is labelled with two arrows one above the other, pointing in opposite directions. In word processing applications, it usually moves the cursor a particular distance to the right (or to the left, when used together with the **SHIFT** key). Its function can, however, vary depending on the individual program.

The Alt, Alt Gr and Control keys

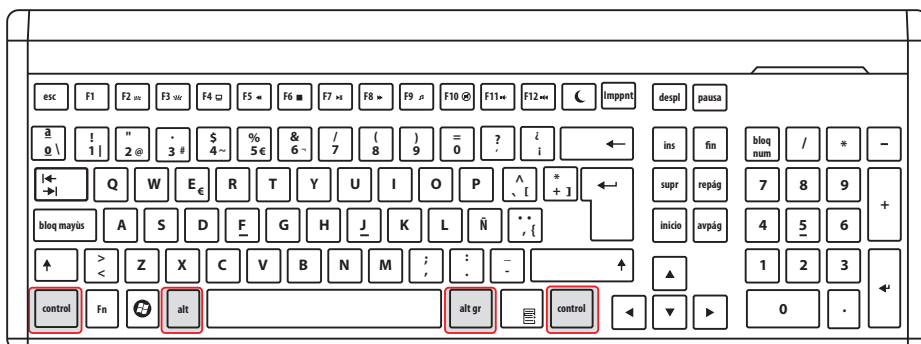


The **ALT** key is used in combination with other keys to perform particular functions. These functions are determined by the program being used. To enter a keyboard short-cut with the **ALT** key, you press and hold down the **ALT** key as you press the other key. The **ALT GR** key works in a similar way to the **ALT** key, but is used to obtain special characters. The **CONTROL** key (**CRTL**) performs program functions, like the **ALT** key.

Useful keyboard shortcuts (dependent on software)

Keyboard shortcut	Function and description
ALT + F4	Usually exits the selected program or closes the open window.
ALT + PRINT	Copies an image of the currently selected window to the Clipboard.
ALT CTRL + Q	The backslash (\) is produced.
ALT GR + E	The Euro symbol (€) is produced.
ALT GR + 2	The @ required for e-mails is produced.
CTRL + ALT + DELETE	Starts the Task Manager/generates a warm start (depending on operating system).

The cursor keys

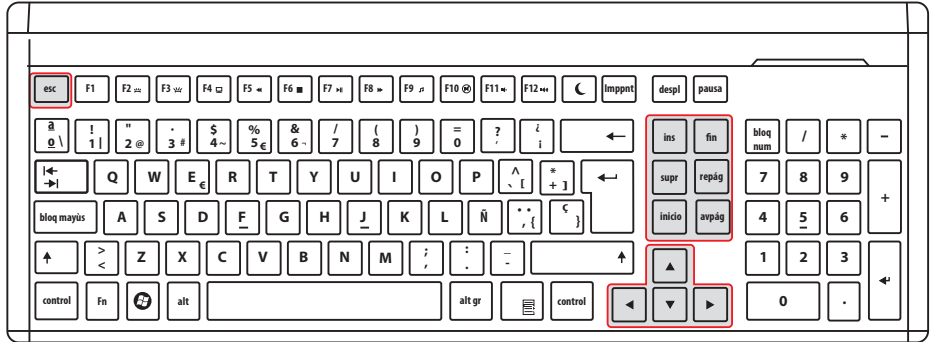


The four direction keys, also known as the arrow keys, are for controlling the cursor on the screen. The cursor moves in the direction shown on the key. The **INICIO** key moves the cursor to the start of the line, the **FIN** key moves it to the end. The **REPÀG** and **AVPÀG** buttons let you scroll up or down a page at a time. The described functions are dependent on the application program and can differ. When used in combination with the Control key, the cursor keys offer further functions.

The Insert key puts the keyboard in Insert mode. In Insert mode, data is entered at the cursor position and all subsequent characters are moved to the right. Insert mode remains on until you press the Insert key again.

The **SUPR** key deletes the character to the right of the cursor. All other characters to the right of the cursor are moved one position to the left.

The **ESCAPE** key is labelled with **ESC** and is used in various software to leave a program or menu. Its precise task depends on the individual software.

The numeric and cursor keypad

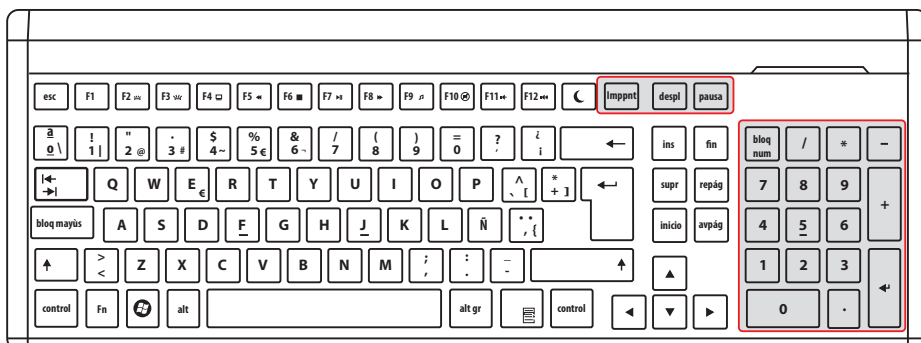

The numeric keypad is used for the fast entry of numbers and numeric operations. The numeric keypad is not designed for blind numeric entry.


You activate the numeric keypad by pressing the <**BLOQ NUM**> key. If the numeric keypad is disabled, the keys have the same function as those on the control keypad.

The **IMPNT** key allows you to print a hard copy of the screen content on a printer (if connected). This applies only for texts; that is, characters only; no graphics are output on the printer. Furthermore, this works only under MS-DOS with the appropriate setting. Under Windows®, the screen is copied as a graphic to the Clipboard.

The **PAUSA** button allows you to pause screen output until you press any key to continue. This is used at MS-DOS operating system level if you wish to output texts on the screen that are longer than one screen page. Pressing the <**PAUSA**> key with the **CONTROL** key held down will terminate current commands or programs, such as screen output, for example.

The **DESPL** key has no function at MS-DOS operating system level. The key is used by some Windows® software to freeze the cursor at a particular position. Pressing the key turns the scrolling function on. Pressing the key again turns the function off.

The function keys and Windows keys

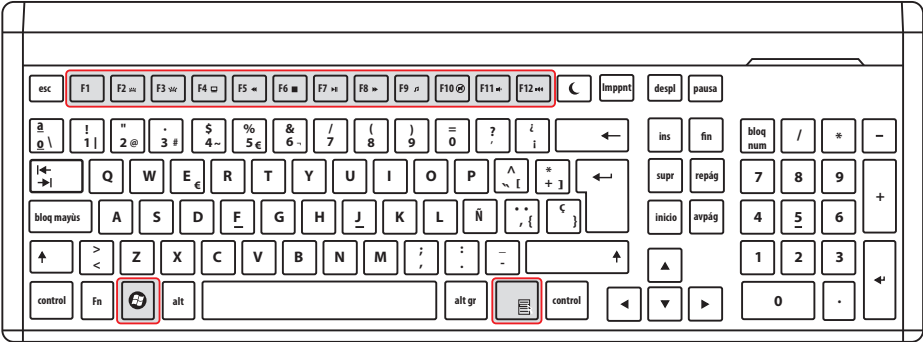

The **F1** to **F12** keys located in the top row of the keyboard are known as the function keys.

The functions assigned to these keys will differ depending on the software. Information on function key assignments may be found in the user manual for the respective software program. **F1** is generally used to call up the Help.



The left Windows key (with the Windows flag) opens the Windows Start menu.

TIPS




Press this button simultaneously with the **E** button. This will start Windows Explorer; pressing together with the Pause button will start the Device Manager.



Pressing the application key is equivalent to right-clicking and, under Windows®, will open the desktop context menu, for example.

Keyboard shortcuts

Through dual function assignment to certain keys, the range of functions available to you is the same as on a conventional Windows keyboard. Some functions are entered with the help of the **FN** key:

Keyboard shortcut	Description
 	Adjustment of keyboard lighting – Decrease brightness
 	Adjustment of keyboard lighting – Increase brightness
 	My Computer – Opens Windows Explorer
 	Back – Use this key to go to the last title to be played in the activated player.
 	Stop – Stops/ends audio or video playback.
 	Playback/Pause – starts audio or video playback. Pressing this key a second time will activate the pause function.
 	Forward – Go to the next track in the activated player.
 	Media selection – Starts the standard media player.
 	Mute – Switches the sound on or off.
 	Volume control – Decrease volume.

Keyboard shortcut		Description
 		Volume control – Increase volume.
		Standby mode – The computer switches to power save mode (depending on the BIOS or operating system setting).
		Numeric keypad – Activates/disables the numeric keyboard assignment.
		Scroll – Activates/disables the scrolling function.
		Page ▲ – Performs the Page ▲ function.
		Page ▼ – Performs the Page ▼ function.
		Home – Moves the cursor to the start of the line.
		End – Moves the cursor to the end of the line.

Features of the special keys

The correct function of the special keys will depend on several factors:

Operating system/configuration

The special keys call up particular functions of the operating system. These functions are not standardised, so that activation under Windows® XP will deliver a different result than under Windows® Vista® or Windows® 7. This is particularly noticeable in the case of the function keys. Therefore, in some operating systems/configurations, the control keys only work if the media player is started; in other operating systems/configurations, they only work if it is not started. Check this out with your system, as we cannot give a standard guide.

Technical support

This product has been thoroughly and successfully tested in our test laboratory with a wide variety of devices. However, the drivers will need to be updated from time to time. This is because there may be compatibility problems with other components (programs, devices) which have not yet been tested. The following website contains driver updates and the latest information about your product:

Internet: <http://www.medion.com>

Do you need more help?

Please contact us if the aforementioned suggestions did not resolve your problem. The following information would help us:

- How is your computer configured?
- What peripheral devices do you use?
- What messages appear on the screen?
- What software were you using when the problem occurred?
- Which steps have you already taken to solve the problem?
- Please provide your customer number if you have one.

Disposal

Packaging



Your device has been packaged to protect it against transportation damage. The packaging is made of environmentally friendly material which can be recycled.

Device



At the end of its service life, the device should not be disposed of with the household rubbish. Please enquire about the options for environmentally friendly disposal.



Notes on conformity

Your device fulfils the requirements for electromagnetic compatibility and electrical safety.

Your device confirms to the fundamental requirements and relevant regulations of the EMC Directive 2004/108/EC.

Technical data

Dimensions (L x W x H)	approx. 432 x 159 x 25 mm
Weight	approx. 682 g
Connections	1 x USB plug
Power supply:	5 V  500 mA (via USB interface)

Subject to technical and optical changes, as well as printing errors.



Copyright © 2012

All rights reserved.

This manual is protected by copyright.

MEDION® is the owner of this copyright.

Trademarks:

MS DOS® and Windows® are registered trademarks of Microsoft®.

Other trademarks are the property of their respective owners.

Inhaltsverzeichnis

Hinweis zu dieser Anleitung	3
In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter	3
Bestimmungsgemäßer Betrieb	3
Sicherheitshinweise	4
Betriebssicherheit	4
Aufstellungsort	4
Elektromagnetische Verträglichkeit	4
Reinigung	4
Reparatur	5
Lieferumfang	6
Systemanforderungen	6
Inbetriebnahme	7
Installation der Tastatur	7
Tastaturfüße	7
Tastatur	7
Tastenkombinationen	13
Besonderheiten der Sondertasten	14
Technische Unterstützung	15
Benötigen Sie weitere Unterstützung?	15
Entsorgung	16
Hinweise zur Konformität	17
Technische Daten	17

Hinweis zu dieser Anleitung



Lesen Sie dieses Kapitel sowie die gesamte Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Geräts. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Geräts. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Geräts dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

	GEFAHR! <i>Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!</i> WARNUNG! <i>Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!</i>
	VORSICHT! <i>Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!</i> ACHTUNG! <i>Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!</i>
	HINWEIS! Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	WARNUNG! <i>Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!</i>
.	Aufzählungszeichen / Information über Ereignisse während der Bedienung
▶	Auszuführende Handlungsanweisungen

Bestimmungsgemäßer Betrieb

Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch konzipiert, verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Wohn- oder ähnlichen Räumen.

Diese Tastatur dient ausschließlich zur Eingabe von Daten und Bedienung von Personalcomputern. Für eine andere Verwendung ist sie nicht vorgesehen.

Ihr Gerät ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplatzgeräten im Sinne §2 der Bildschirmarbeitsplatzverordnung geeignet.

Sicherheitshinweise

Betriebssicherheit

- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



HINWEIS!

Es besteht kein Regressanspruch für verloren gegangene Daten bzw. für durch Datenverlust entstandene Folgeschäden.

- Dieses Produkt ist zum Betrieb an einem PC/AT-Computer (IBM-kompatibel) mit USB Anschluss konzipiert worden.
- Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Computers, an dem Sie die Geräte anschließen.

Aufstellungsort

- Stellen und betreiben Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.

Elektromagnetische Verträglichkeit

- Halten Sie mindestens 50 cm Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (TV, Mobiltelefon, Infrarotgeräten, Lautsprecherboxen etc.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.
- Beim Anschluss von zusätzlichen oder anderer Komponenten müssen die EMV-Richtlinien (Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit) eingehalten werden.

Reinigung

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht verunreinigt wird. Entfernen Sie vor der Reinigung des Gerätes alle Kabelverbindungen zum PC. Reinigen Sie das Gerät und die weiteren Komponenten mit einem angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.

Reparatur



ACHTUNG!

Öffnen Sie niemals die Gehäuse der Komponenten!

Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung zur Folge hat.

- Überlassen Sie die Reparatur des Gerätes nur einem autorisierten Servicepartner. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, wenn Sie technische Probleme haben.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker Ihres Computers und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst:
 - wenn die Anschlüsse angeschmort oder beschädigt sind.
 - wenn Flüssigkeit ins Geräteinnere gedrungen ist.
 - wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
 - wenn das Gerät gestürzt, bzw. das Gehäuse beschädigt ist.

Lieferumfang

Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Tastatur
- Benutzerhandbuch und Garantiekarte



GEFAHR!

***Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien von Kindern fern.
Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.***

Systemanforderungen

Betriebssystem

Windows® 7/Vista® SP1/XP SP3

Anschluss

1 x USB-Anschluss

Inbetriebnahme

Installation der Tastatur




HINWEIS!

Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Sicherheitshinweise“ auf Seite 4.


- ▶ Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Peripheriegeräte (Monitor, Drucker, externes Modem etc.) ein.
- ▶ Stecken Sie den USB Stecker des Anschlusskabels in eine entsprechende freie USB Buchse Ihres PCs.
- ▶ Positionieren Sie nun die Tastatur so auf Ihren Arbeitsplatz, dass Sie bequem damit arbeiten können.

Tastaturfüße

Auf der Rückseite der Tastatur befinden sich zwei ausklappbare Füße, mit denen die Neigung der Tastatur verstellt werden kann.

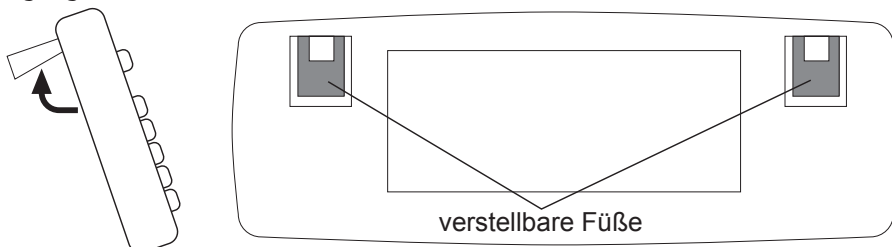


Tastatur

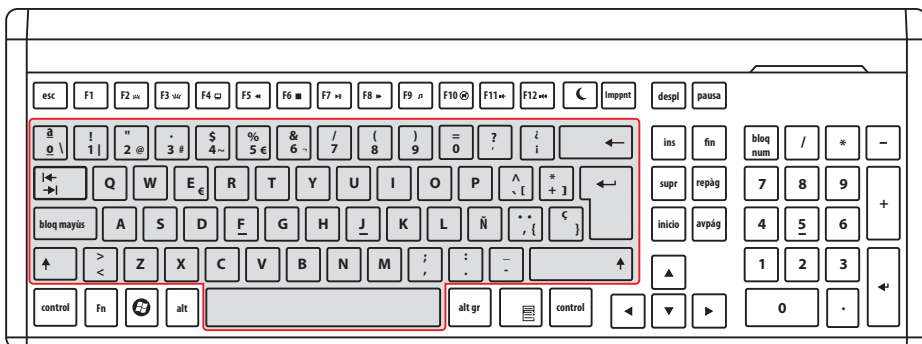

Das Schreibmaschinenfeld besteht aus Tasten mit numerischen, alphanumerischen und Sonderzeichen. Die Tasten sind so angeordnet, wie sie von Schreibmaschinen her bekannt sind.


Die Umschalt- und Feststelltaste

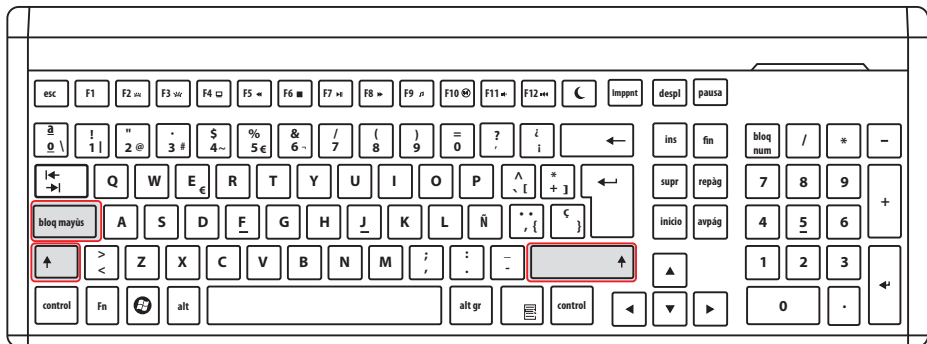

Die **UMSCHALT**-Taste (**SHIFT**) ist zweimal vorhanden und durch einen nach oben zeigenden Pfeil gekennzeichnet. Eingegebene Buchstaben, bei gedrückter **UMSCHALT**-Taste, werden als Großbuchstaben dargestellt. Bei den anderen Tasten erscheint, falls vorhanden, das auf dem oberen Teil der Taste aufgedruckte Zeichen. Die **BLOQ MAYÜS**-Taste (**SHIFT-LOCK**) ist durch einen nach unten zeigenden Pfeil gekennzeichnet.


Wird diese Taste gedrückt, hat das die gleiche Auswirkung, als würde die **UMSCHALT**-Taste ständig gehalten. Die Feststell-Funktion wird nach nochmaligem Drücken der **BLOQ MAYÜS**-Taste deaktiviert.

Die Eingabetaste

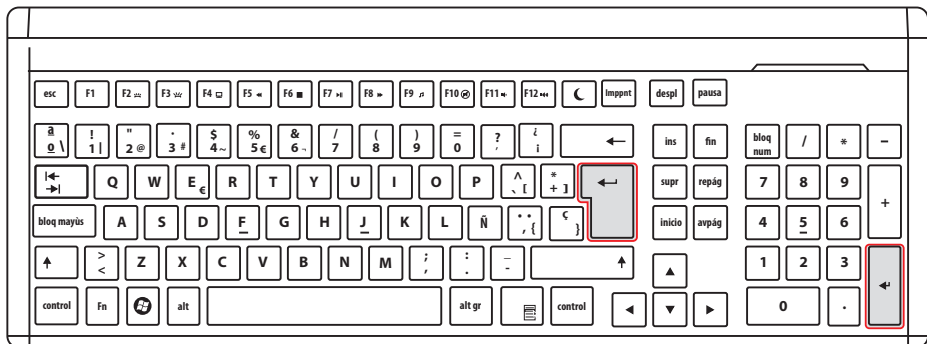


Die **EINGABE**-Taste (**ENTER** oder **RETURN**) ist mit einem gewinkelten, nach links zeigenden Pfeil beschriftet. Sie wird betätigt, um vorgegebene oder manuell eingegebene Befehle zu bestätigen. In Anwendungsprogrammen mit Textverarbeitung bewegt sie den Cursor an den Beginn der nächsten Zeile. Die **EINGABE**-Taste im numerischen Zahlenblock hat die gleiche Funktion wie die Eingabetaste.

Die Leer- / Tabulator- / Rückstell-Taste

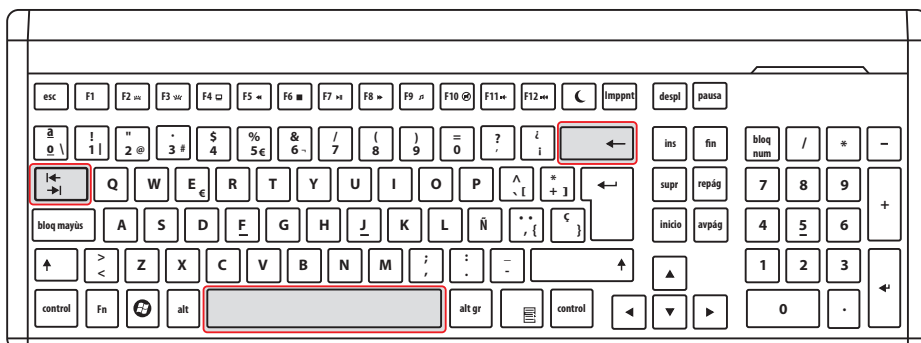

Die **RÜCKSTELL-Taste (BACKSPACE)** ist mit einem nach links weisenden Pfeil beschriftet. Wird sie betätigt, so wird das links vom Cursor stehende Zeichen gelöscht. Befinden sich rechts vom Cursor weitere Zeichen, so werden diese mit dem Cursor eine Stelle nach links verschoben. Die **LEERTASTE (SPACE)** ist die breite, unbeschriftete Taste in der untersten Reihe der Tastatur. Wird sie gedrückt, erscheint ein Leerzeichen. Die **TABULATOR-Taste** ist durch zwei gegeneinander gerichtete, übereinander liegende Pfeile gekennzeichnet. Sie führt üblicherweise in Textverarbeitungen die Funktion aus, den Cursor um einen bestimmten Abstand nach rechts bzw. bei gleichzeitig gehaltener **UMSCHALT-Taste** nach links zu verschieben. Ihre Funktion kann abhängig von dem eingesetzten Programm jedoch variieren.

Die Tasten Alt, Alt Gr und Control

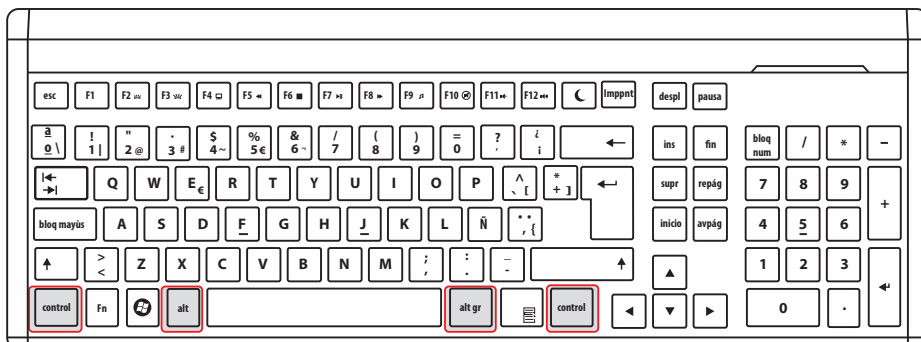


Die **ALT-Taste** führt in Verbindung mit anderen Tasten bestimmte Funktionen aus. Diese Funktionen werden vom jeweiligen Programm bestimmt. Um eine Tastenkombination mit der **ALT-Taste** einzugeben halten Sie die **ALT-Taste** gedrückt, während Sie eine andere Taste betätigen. Die **ALT GR-Taste** funktioniert ähnlich der **ALT-Taste**, wählt jedoch bestimmte Sonderzeichen aus. Die **CONTROL-Taste (STEUERUNG)** führt, wie auch die **ALT-Taste**, Programmfunktionen aus.

Nützliche Tastenkombinationen (softwareabhängig)

Kombination	Funktion und Beschreibung
ALT + F4	Beendet in der Regel das ausgewählte Programm oder schließt das geöffnete Fenster.
ALT + IMPPNT	Kopiert das Bild des aktuell gewählten Fensters in die Zwischenablage.
ALT GR + Q	Der Backslash (\) wird erzeugt.
ALT GR + E	Das Eurosymbol (€) wird erzeugt.
ALT GR + 2	Das für E-Mails benötigte @ (sprich: ätt) wird erzeugt.
STRG + ALT + SUPR	Taskmanager / Warmstart wird erzeugt (je nach Betriebssystem).

Die Bewegungstasten

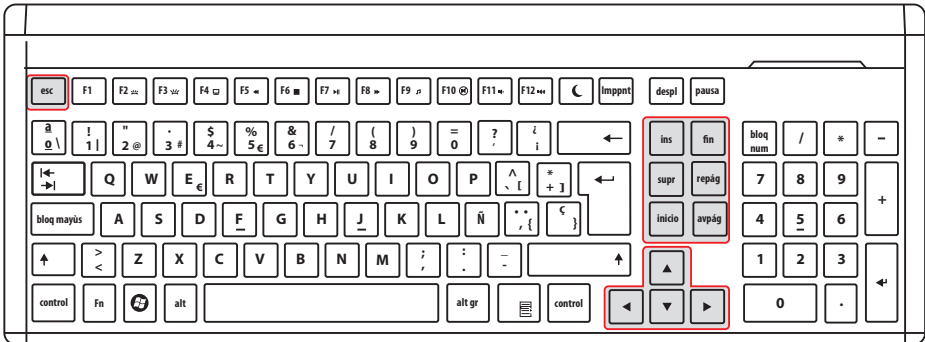

Die vier Richtungstasten, auch Pfeiltasten genannt, sind für die Steuerung des Cursors auf dem Bildschirm verantwortlich. Der Cursor bewegt sich in die auf der Taste abgedruckte Richtung. Die Taste **INICIO** bewegt den Cursor an den Anfang, die Taste **FIN** an das Ende der Zeile.

Mit den Tasten **REPAG** **▲** und **AVPAG** **▼** blättern Sie jeweils um eine Seite in die entsprechende Richtung.


Die beschriebenen Funktionen sind vom Anwendungsprogramm abhängig und können differieren. In Verbindung mit der Steuerungstaste bieten die Bewegungstasten weitere Funktionen.

Die Taste Insert versetzt die Tastatur in den Einfügemodus. Im Einfügemodus werden Daten an der Cursorposition eingegeben und alle nachfolgenden Zeichen nach rechts verschoben. Der Einfügemodus bleibt aktiv, bis Sie die Taste Insert erneut drücken.

Die **SUPR**-Taste löscht das Zeichen rechts neben dem Cursor. Alle weiteren Zeichen rechts des Cursors werden um eine Stelle nach links verschoben.

Die **ESCAPE**-Taste ist mit **ESC** beschriftet und wird von diverser Software benötigt, um ein Programm oder Menü zu verlassen. Ihre genaue Aufgabe hängt von der eingesetzten Software ab.

Der Ziffern- und Cursorblock

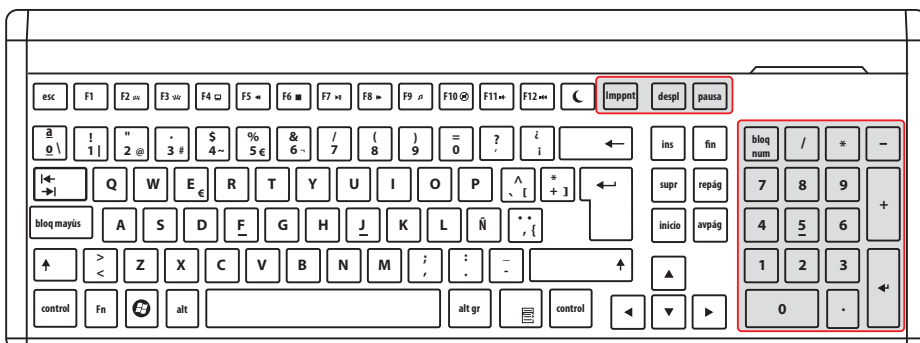

Der numerische Ziffernblock wird zur schnellen Eingabe von Zahlen und numerischen Operationen benutzt. Für die numerische Blindeingabe ist der Ziffernblock nicht ausgelegt.


Sie aktivieren den Ziffernblock, indem Sie die **<BLOQ NUM ▼>** Taste betätigen. Bei deaktiviertem Ziffernblock ist die Funktion der Tasten ist denen des Steuerungsfeldes gleich.

Die **IMPNT**-Taste (Print Screen) ermöglicht den Ausdruck (Hardcopy) des Bildschirminhaltes über einem Drucker (soweit angeschlossen). Dies gilt jedoch nur für Texte, d. h. für sämtliche Zeichen, es werden keine Grafiken auf dem Drucker ausgegeben. Darüber hinaus funktioniert dies nur unter MS-DOS bei entsprechender Einstellung. Unter Windows® wird der Bildschirm als Grafik in die Zwischenablage kopiert.

Die **PAUSA**-Taste ermöglicht, auf dem Bildschirm dargestellte Ausgaben anzuhalten und durch Betätigen einer beliebigen anderen Taste wieder fortzusetzen. Dies kommt auf der MS-DOS-Betriebssystemebene zum Einsatz, wenn Sie Texte auf den Bildschirm ausgeben möchten, die länger als eine Bildschirmseite sind. Betätigt man die **<PAUSA>** Taste bei gedrückter **CONTROL**-Taste, so werden derzeit bearbeitete Befehle oder Programme wie z.B. die Bildschirmausgabe abgebrochen.

Die **DESPL ▼**-Taste hat auf der MS-DOS-Betriebssystemebene keine Funktion. Manche Windows®-Software nutzt diese Taste um den Cursor an einer bestimmten Position einzufrieren. Wird die Taste einmal betätigt, so wird die Rollen Funktion eingeschaltet. Die Funktion wird durch nochmaliges Drücken wieder ausgeschaltet.

Die Funktions- und Windowstasten

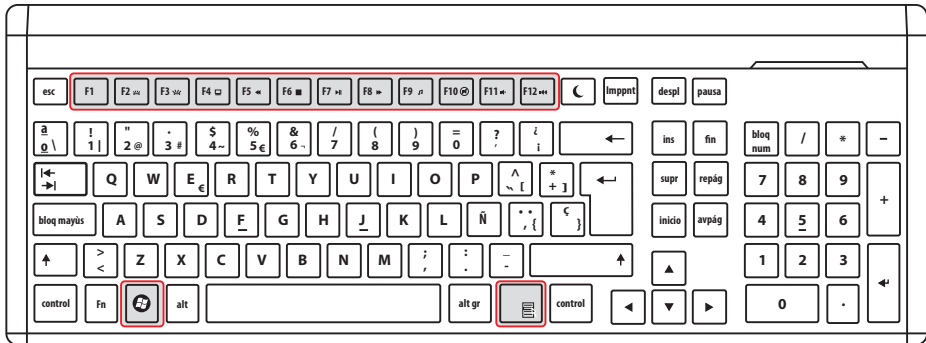

Die Tasten von **F1** bis **F12** in der obersten Reihe der Tastatur werden als Funktionstasten bezeichnet.

Die Funktionstasten haben keine allgemein gültige Funktion und werden von jeder Software unterschiedlich belegt.

Hinweise zur Belegung dieser Tasten finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen Softwareprogramms. Über **F1** wird in der Regel die Hilfe aufgerufen.



Die linke Windowstaste (mit der Windowsfahne) dient zum Starten des Windows-Startmenüs.

TIPPS








Drücken Sie diese Taste gleichzeitig mit der Taste **E**. Dies startet den Windows-Explorer; gleichzeitig mit der Taste Pause wird der Gerätemanager aufgerufen.



Die Anwendungstaste entspricht dem Klicken mit der rechten Maustaste und öffnet unter Windows® z.B. das Kontext-Menü der Arbeitsfläche.

Tastenkombinationen

Durch Doppelbelegung einiger Tasten steht Ihnen der gleiche Funktionsumfang wie bei einer herkömmlichen Windows-Tastatur zur Verfügung. Einige Funktionen werden mit Hilfe der **FN**-Taste eingegeben:

Kombination	Beschreibung
 	Anpassen der Tastaturbeleuchtung - Helligkeit verringern
 	Anpassen der Tastaturbeleuchtung - Helligkeit erhöhen
 	Mein Computer - öffnet den Windows Explorer
 	Zurück – verwenden Sie diese Taste, um im aktivierten Player zum zuletzt wiedergegebenen Titel zu springen.
 	Stopp – stoppt bzw. beendet die Audio oder Video Wiedergabe.
 	Wiedergabe / Pause – startet die Audio bzw. Video Wiedergabe. Drücken Sie ein zweites Mal auf diese Taste, aktivieren Sie die Pausenfunktion.
 	Vor – nächster Titel im aktivierten Player.
 	Medienauswahl - starten den Standardmediaplayer
 	Stummschaltung – schaltet die Tonwiedergabe ein oder aus.
 	Lautstärkeregler – Ausgabelautstärke verringern.

Kombination		Beschreibung
		Lautstärkeregler – Ausgabelautstärke erhöhen.
		Standby-Modus - Je nach Einstellung des BIOS bzw. des Betriebssystems wechselt der Computer in den Stromsparmodus.
		bloq num – aktiviert / deaktiviert die numerische Tastaturbelegung.
		despl – aktiviert / deaktiviert die Rollenfunktion.
		repàg – führt die Funktion Bild ▲ aus.
		avpág – führt die Funktion Bild ▼ aus.
		inicio - bewegt den Cursor an den Anfang der Zeile.
		fin - bewegt den Cursor an das Ende der Zeile

Besonderheiten der Sondertasten

Die korrekte Funktion der Sondertasten ist von mehreren Faktoren abhängig:
Betriebssystem / Konfiguration

Die Sondertasten rufen bestimmte Funktionen des Betriebssystems auf. Diese sind leider nicht einheitlich, so dass beispielsweise ein Aufruf unter Windows® XP ein anderes Ergebnis bringt als unter Windows® Vista® oder Windows® 7. Dies macht sich hauptsächlich in den Funktionstasten. So funktionieren beispielsweise die Steuerungstasten bei manchen Betriebssystemen / Konfigurationen nur, wenn der Mediaplayer gestartet ist - in anderen Betriebssystemen / Konfigurationen nur, wenn er nicht gestartet ist. Prüfen Sie dies bei Ihrem System nach, da wir so keine einheitliche Anleitung geben können.

Technische Unterstützung

Dieses Produkt ist in unseren Testlabors ausgiebig und erfolgreich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte getestet worden. Es ist jedoch üblich, dass die Treiber von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Dies kommt daher, dass sich z.B. eventuelle Kompatibilitätsprobleme zu anderen, noch nicht getesteten Komponenten (Programme, Geräte) ergeben haben. Auf folgender Adresse im Internet finden Sie Treiberaktualisierungen sowie die neuesten Informationen zu Ihrem Produkt:

Internet: <http://www.medion.com>

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
- Was für zusätzliche Peripheriegeräte nutzen Sie?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Welche Software wurde beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

Entsorgung

Verpackung



Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Gerät



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Hinweise zur Konformität

Ihr Gerät erfüllt die Anforderungen der elektromagnetischen Kompatibilität und elektrischen Sicherheit.

Ihr Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EG.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	ca. 432 x 159 x 25 mm
Gewicht	ca. 682 g
Anschlüsse	1 x USB-Stecker
Spannungsversorgung:	5 V  500 mA (über USB-Schnittstelle)

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.



Copyright © 2012

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt.

Das Copyright liegt bei der Firma MEDION®.

Warenzeichen:

MS-DOS® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Fa. Microsoft®.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

MEDION[®]

Medion Service Center
Visonic S.A.
c/ Miguel Faraday, 6
Parque Empresarial "La Carpetania", N-IV Km. 13
28906 Getafe, Madrid
España

Hotline: 902196437
Fax: 914604772

E-Mail: service-spain@medion.com

www.medion.es